

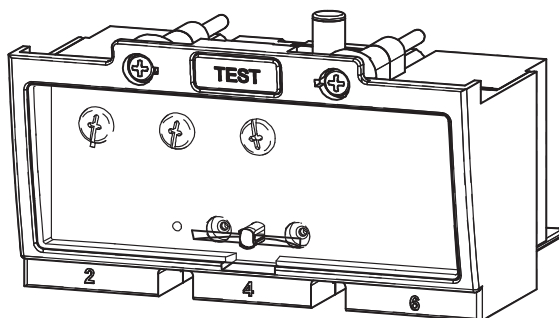
INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ

OVERCURRENT RELEASE
NADPROUDOVÁ SPOUŠŤ

SE-BD-00..-UA01

1

SE-BD-00..-UA01



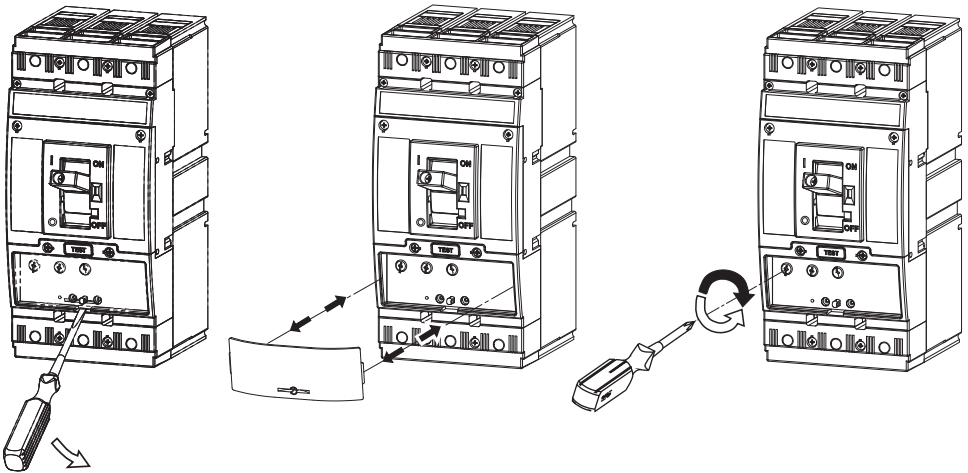
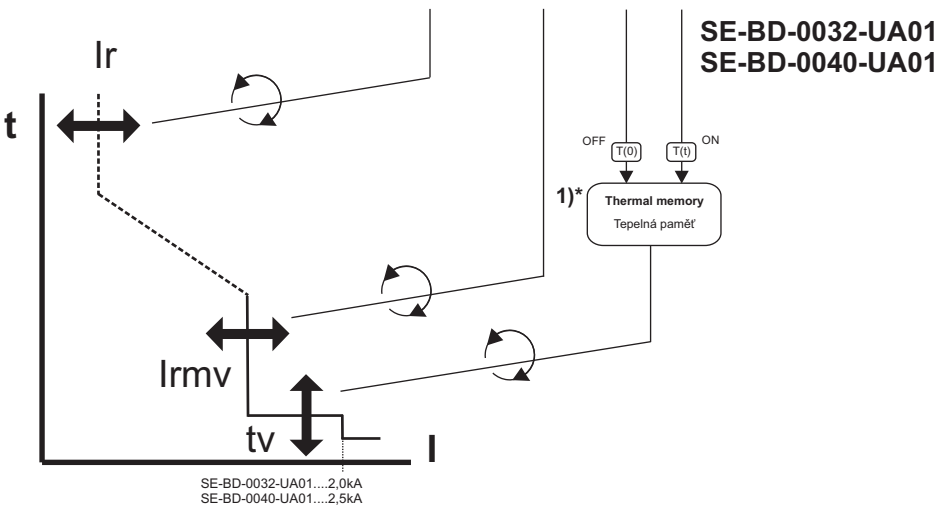
Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.

Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

2

Setting of releases

Nastavení spouští

2)* Overcurrent releases SE-BD-0032-UA01 and SE-BD-0040-UA01 may be used only in the switch unit BD40... !!!

Elektronické spouště SE-BD-0032-UA01 a SE-BD-0040-UA01 lze použít pouze ve spínacím bloku BD40... !!!

3)* Do not operate the switching block BD40... without overcurrent release !!!

Spínací blok BD40... se nesmí provozovat bez nadproudové spouště !!!

4

It is possible to dismantle, recycle the product or to store it at the secured depot after the end of its durability.

Výrobek je možno po ukončení životnosti demontovat, recyklovat, případně uložit na zabezpečenou skládku.

SE-BD-00..-UA01

Návod k použitiu

SLOVENSKY

Nadprúdová spúšť - SE-BD-00..-UA01

- 1 Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.
- 2 Nastavenie spúšti
1)* Tepelná pamäť
- 3 2)* Elektronické spúšte SE-BD-0032-UA01 a SE-BD-0040-UA01 je možné použiť len v spínačom bloku BD40... !!!
3)* Spínací blok BD40... sa nesmie prevádzkovať bez nadprúdovej spúšte !!!
- 4 Výrobok sa môže po ukončení životnosti demontovať, recyklovať, prípadne uložiť na zabezpečenú skládku.

Инструкция по эксплуатации

ПО-РУССКИ

Расцепитель максимального тока - SE-BD-00..-UA01

- 1 Монтаж, обслуживание и уход может производить только работник с соответствующей электротехнической квалификацией.
- 2 Настройка расцепителей
1)* Тепловая память
- 3 2)* Электронные расцепители SE-BD-0032-UA01 и SE-BD-0040-UA01 можно использовать только в коммутационном блоке BD40... !!!
3)* Коммутационным блоком BD40... запрещено пользоваться без максимального расцепителя !!!
- 4 Изделие возможно после окончания срока службы демонтировать, переработать или сдать на охраняемую свалку.

Instrukcja obsługi		PO POLSKU
Wyzwalacz nadprądowe - SE-BD-00..-UA01		
1	Montaż, obsługę i konserwację wykonywać może wyłącznie odpowiednio wykwalifikowana osoba z branży elektrotechnicznej.	
2	Ustawienie przełącznika 1)* Pamięć termiczna	
3	2)* Przełącznik zabezpieczeniowy SE-BD-0032-UA01 i SE-BD-0040-UA01 mogą być używane tylko w wyłącznikach BD40... !!! 3)* Nie otwieraj urządzenia BD40... bez przełącznika zabezpieczeniowego lub zaślepki (SE-BD-...) !!!	
4	Po zakończeniu żywotności, wyrób można zdemontować, poddać recyklingowi, ewentualnie umieścić na wysypisku.	
Gebruiksaanweisung		DEUTSCH
Überstromauslöser - SE-BD-00..-UA01		
1	Die Montage, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten.	
2	Einstellung des Auslösers 1)* Thermospeicher	
3	2)* Die elektronischen Auslöser SE-BD-0032-UA01 und SED-BD-0040-UA01 können nur im Schaltblock BD40... verwendet werden !!! 3)* Schaltblock BD40... ohne Überstromauslöser nicht ausüben !!!	
4	Das Produkt kann man nach der Lebensdauerbeendigung demontieren, recyceln, eventuell auf den gesicherten Ablageplatz lagern.	
Használati utasítás		MAGYAR
Túláram kioldó - SE-BD-00..-UA01		
1	Szerelést, kezelést, karbantartást csak megfelelő elektrotechnikai képzettséggel rendelkező személy végezhet.	
2	A kioldók beállítása 1)* Hőmemória	
3	2)* SE-BD-0032-UA01 és SE-BD-0040-UA01 elektromos kioldókat csak a BD40... kapcsolóblokkban lehet használni !!! 3)* BD40... kapcsolóblokkokat nem szabad üzemeltetni túláramkioldó nélkül vagy a megszakító-szakaszoló vakblokkja nélkül (SE-BD-...) !!!	
4	A terméket élettartama megszűnése után lehet leszerelni, reciklálni, illetve biztosított személtrepre elhelyezni.	
Instrucciones de uso		ESPAÑOL
Disparador de sobreintensidad - SE-BD-00..-UA01		
1	El montaje, servicio y mantenimiento puede realizar únicamente la persona con la cualificación electrotécnica correspondiente.	
2	Ajuste del disparador (de la bobina) 1)* Memoria térmica	
3	2)* Los disparadores electrónicos SE-BD-0032-UA01 y SE-BD-0040-UA01 se pueden usar solamente para la unidad de seccionamiento BD40... !!! 3)* Está prohibido el funcionamiento de la unidad de seccionamiento BD40... sin disparador de sobrecorriente o sin unidad seccionadora de brida ciega (SE-BD-...) !!!	
4	Cuando se acaba la viabilidad del producto, esté se puede desmontar, reciclar, eventualmente dar al depósito de basuras protegido.	